

山佐デジタル万歩計

取扱説明書(保証書付)



●山佐デジタル万歩計をお買い上げいただきありがとうございます。この製品をお使いいただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。
●お読みになったあとも、この保証書付取扱説明書をいつでも見られるところに保管しておいてください。
●「万歩計」は山佐時計器株式会社の登録商標です。
※本書に記載しているイラストはイメージ図です。

保証書

製品名	万歩計。		
機種番号	MP-500, MP-550		
保証期間	1年(お買い上げ日より)・本体部分		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前	様	
	ご住所		
	電話	()	
販売店	店名		
	住所		
	電話		

この保証書は右の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中故障が生じた場合は、保証書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
山佐時計器株式会社

保証について

①この保証書は保証期間中下記の条件で無料修理をお約束するもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
②無料修理を受けられる場合は製品をご持参の上、お買い上げの販売店または直接弊社にご依頼ください。その際はこの保証書を提示してください。送料、その他の諸費用はお客様負担となります。
③次のような場合には、保証期間内でも有料修理になります。
・誤ったご使用や、不注意による故障または損傷。
・不適当な修理や改造による故障または損傷。
・火災、水害、地震など天災地変による故障または損傷。
・ご使用中に生ずる外観上の変化(ケースのいたみ、損傷等)。
・消耗部品、電池などの交換。
・保証書のご提示がない場合。
・保証書にお買い上げ年月日、販売店名および捺印のない場合、あるいは書き換えられた場合。
④修理の可能な期間をご使用条件により著しく異なりますし、精度も元通りにならない場合がありますので、修理ご依頼の際に販売店または直接弊社とよくご相談ください。
⑤保証に関してご不明な点は直接弊社のお客様サービス室にお問い合わせください。

- ### 入っているものをご確認ください
1. 本体
 2. ストラップ(クリップ付)
 3. 単電池(CR2032/1個)
※本体に内蔵済み
 4. 取扱説明書(本書:保証書付)
 5. ウォーキング万歩プログラム登録方法説明書(MP-550のみ)

ご注意

警告 安全上のご注意


- ◆お子さんの手の届かないところに保管してください。
- ◆電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
- ◆万一電池や電池フタを飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
- ◆電池は火の中に投げないでください。破裂する恐れがあります。
- ◆電池の+-を間違えないようにしてください。使い切った電池はすぐに取り外し、新しいものと交換してください。
- ◆ストラップなどを持って、振り回さないでください。ケガをする恐れがあります。
- ◆病み上がり、ケガをしたあとのリハビリや長期間運動していない人は、無理をせず体調に合わせて、歩く速さ、量を少しずつ増やしましょう。

注意 取扱上のご注意

- ◆防水構造ではありません。水がかかるところでの使用、保管は避けてください。
- ◆直射日光の当たるところ、暖房器具の近く、ホコリ、湿気の多いところでの使用、保管は避けてください。
- ◆分解したり、内部をいじったりしないでください。
- ◆本体に強い衝撃を与えたり、落としたり、踏んだりしないでください。
- ◆汚れを落とすとき、ベンジン、シンナー、ガソリンなどを使用しないでください。


装着方法について

表示を見るとき、ボタンを押すときには、前/中ケースと後ケースを図のように開けてください。

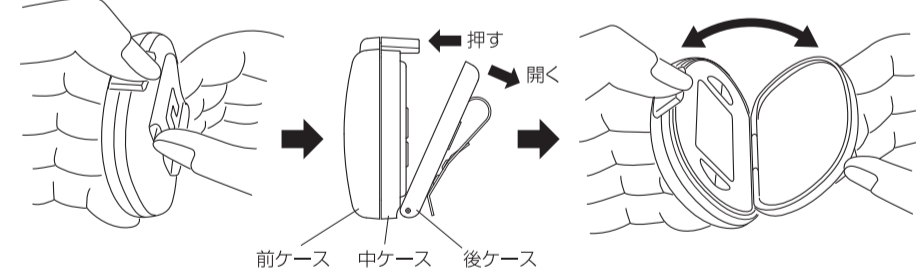

装着について

- ベルトやベルトレスのストラップ、スカート、トレーニングパンツなどのウエスト部にクリップをしっかりと装着してください。
- 位置は左または右のストラップ折り目線が標準位置です。

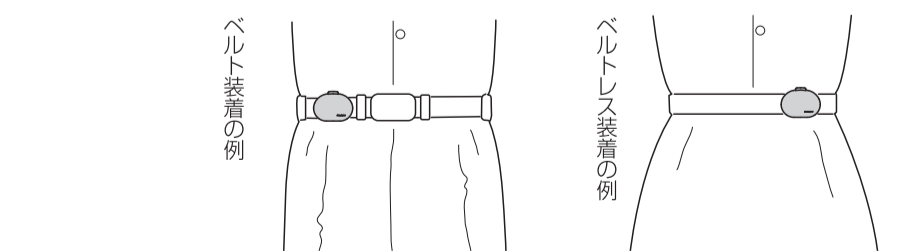

止まるまで深く装着

- クリップは止まるまで深く差し込んで装着してください。
- 装着が浅かったり、ケースが傾いていると、はずれたり、正確な測定が出来なくなります。

次のような場合、正しい測定が出来ない可能性があります。

1. 正しく装着していないとき。
 - ・本体を傾けてベルトに装着したとき。
 - ・クリップと前ケースを閉じていないとき。
 ※正しく装着しても、お客様の体型により歩行中に傾き、歩数誤差を生じる場合があります。
2. 不規則な歩行や不規則なジョギングをしたとき。
 - ・スリ足のような歩き方。
 - ・サンダル、ゲタ、ソウリなどの履き物での歩行。
 - ・混雑した街中を歩くときなどの歩行の乱れ。
3. 上下運動や振動の多いところで使用したとき。
 - ・立ったり、座ったりする動作。
 - ・歩行やジョギング以外のスポーツ。
 - ・階段や急斜面の昇り降り。
 - ・乗物に乗車中の上下振動または横ブレ。
4. 設定表示状態、メモリ表示状態のとき。
 - ・設定状態では測定できません。
 - ・メモリ表示状態では測定できません。

変だな?と思ったら...

こんな時	原因	対処方法
表示がうすくなった	電池が消耗している	新しい電池(CR2032)と交換してください
何も表示しない	電池の⊕⊖の向きが間違っている	電池を正しく入れ直してください
	電池が消耗している	新しい電池(CR2032)と交換してください
表示の値が違う	装着方法が間違っている	【装着方法について】の項目をご覧ください
	不規則な歩行をしている	常に一定のリズムで規則正しく歩くように心がけてください
	設定値が間違っている	設定変更してください
表示内容がおかしい		システムリセットスイッチを押してください

※上記の方法でも直らない場合は、山佐・お客様サービス室までお問い合わせください。
※本製品の故障、修理の際は、設定した時刻、体重、歩幅と記憶した測定値はすべて消去されますのでご了承ください。
万一に備え測定結果を紙などに記録しておくことをおすすめします。

主な仕様


名称	万歩計。	材質	本体 ABS樹脂 クリップ 鉄・ニッケル
型番	MP-500/MP-550	使用電池	CR2032 リチウム電池 1個 電池寿命 約3年(1日1万歩使用時)
表示	液晶6桁デジタル2段表示	外形寸法	46×61×19mm(縦×横×厚 クリップ除く)
センサー	振子式加速度センサー	質量	約38g(電池含む、ストラップ除く)
表示	歩数 0~999999歩 時刻 0:00~23:59 歩行時間 0時間00分~999時間59分 歩行距離 0.00~9999.99km 運動消費カロリー 0.0~99999.9kcal	付属品	クリップ付ストラップ お試し用電池(1個)※本体に内蔵済み 取扱説明書(保証書付き) ウォーキング万歩プログラム登録方法説明書(MP-550のみ)
設定	時刻 0:00~23:59(24時間表示) 歩幅 30~180cm(1cm単位) 体重 30~120kg(1kg単位)	●仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承下さい。	
メモリ	歩数 1~7日前 今週累計 先週累計 歩行時間 1~7日前 今週累計 先週累計 歩行距離 1~7日前 今週累計 先週累計 運動消費カロリー 1~7日前 今週累計 先週累計		
使用温度範囲	0℃~40℃		
歩数精度	±3%以内(当社規格の振動試験器による)		
時間精度	平均月差 ±30秒以内(常温にて)		



ご使用いただく前に

本製品は輸送中の振動などで内蔵メモリの中にデータが記録されています。最初にお使いになる前に、システムリセットを一度実施してメモリデータを消去してください。


各部の名称

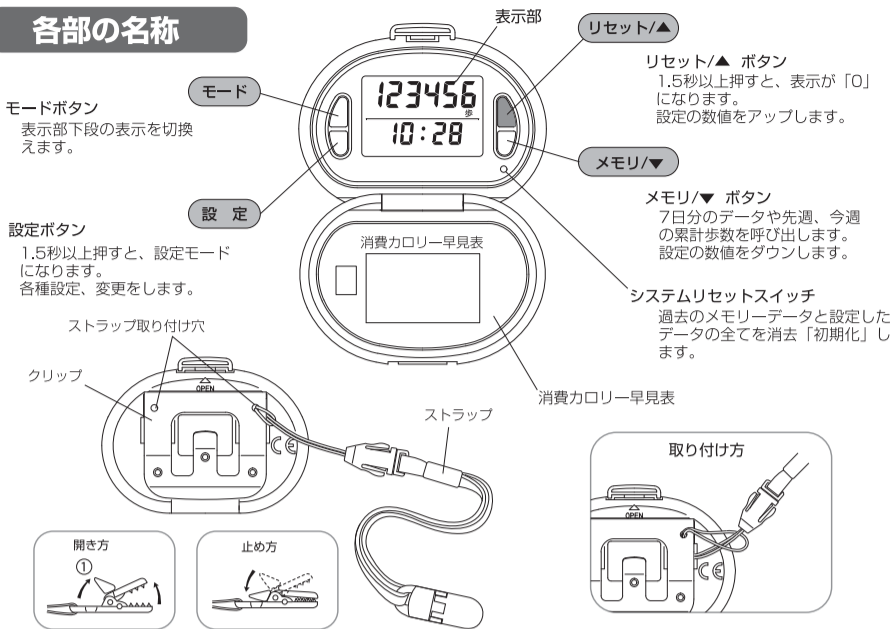

電池交換について

電池が消耗しますと、表示が消えたり、薄くなって見えにくくなります。早めに電池を交換してください。

- 前ケースと中ケースの間（下側にある凹部）にコインを差し込み、右または左に回すようにして開けます。
- 新しい電池（CR2032）は、+を上にしてホルダーに入れます。このとき、可動部分や電子部品には絶対に触れないようにしてください。
- 図のように先に中ケース下側のツメに前ケースを引っ掛けてからしっかり閉めます。

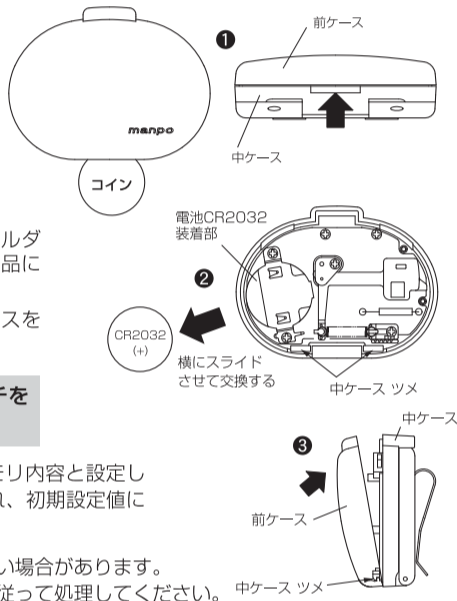

電池交換後は必ずシステムリセットスイッチを押してください。

システムリセットスイッチを押すと過去のメモリ内容と設定した内容（時刻、歩幅、体重など）の全てが消去され、初期設定値に戻りますので必ず再設定してください。

付属の電池はお試用ですので、電池寿命が短い場合があります。古い電池は、お住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

ご使用方法

メモリ機能の使いかた

歩数、歩行時間、歩行距離、運動消費カロリーの1日前～7日前、先週の累計、今週の累計をメモリ（記憶）します。

今日のデータは、時刻が「0:00」になると自動的にメモリされて表示は「0」に戻ります。

※時刻はご使用前に必ず設定してください。

※曜日の設定を必ずしてください。

今週累計は今週の月曜から現在までの合計値、先週累計は先週の月曜から日曜までの7日間のデータの合計値をメモリ表示します。

曜日設定の時に今日の曜日を数字で設定します。

例えば、現在が金曜日なら設定値は5になります。

(月曜日:1 火曜日:2 水曜日:3 木曜日:4 金曜日:5 土曜日:6 日曜日:7)



メモリデータの見かた

時計、歩行時間、歩行距離、運動消費カロリーなど今日の表示状態からメモリ/▼ボタンを押すごとに1日前～7日前、今週累計、先週累計を見ることができます。

メモリ/▼ボタンを押すと、メモリのマークが点灯し、1日前が点灯します。

リセット/▲ボタンを押すと、1、2、3日前、...先週累計の順にメモリ/▼ボタンを押すと、先週累計、今週累計、7、...1日前の順に見ることができます。

このとき、モードボタンを押すと、歩行時間、歩行距離、運動消費カロリーの内容を見ることができます。

- ※メモリデータの内容を変更修正することはできません。
- ※ボタン操作しない状態が5分以上続くと時計表示に戻ります。
- ※メモリ表示状態のまま歩いてもカウントされません。

設定ボタンを押すと時計表示（今日の歩数表示）に戻ります。



時刻・曜日・歩幅・体重を設定する

最初に

設定ボタンを1.5秒以上押しして設定モードにしてください。

「時」が点滅して、時刻・曜日・歩幅・体重の順番に設定ができます。

時刻設定	設定範囲	0:00~23:59 (初期値:0:00 24時間制)
曜日設定	設定範囲	1~7 (初期値 1)
歩幅設定	設定範囲	30~180cm (初期値:70cm)
体重設定	設定範囲	30~120kg (初期値:60kg)

時・分

設定ボタン 1.5秒以上押し 設定開始

時 点滅 ▲ボタン▼ボタンで時を設定(単位:時)

【表示例】0:00 0点滅状態

モードボタン ... 時 が確定

分 点滅 ▲ボタン▼ボタンで分を設定(単位:分)

【表示例】10:00 00点滅状態

モードボタン ... 分 が確定

曜日

曜日 点滅 ▲ボタン▼ボタンで曜日を設定

【表示例】1 (月曜日)

※設定範囲 1:月曜日 2:火曜日 3:水曜日 4:木曜日 5:金曜日 6:土曜日 7:日曜日
※設定内容については「メモリ機能の使いかた」をご覧ください。

モードボタン ... 曜日 が確定

歩幅

歩幅 点滅 ▲ボタン▼ボタンで歩幅を設定(単位:cm)

【表示例】70cm点滅状態

モードボタン ... 歩幅 が確定

体重

体重 点滅 ▲ボタン▼ボタンで体重を設定(単位:kg)

【表示例】60kg点滅状態

設定ボタン ... 体重 が確定 設定終了

歩数モード表示 【表示例】0歩 10:28

リセットボタン 1.5秒以上押し 使用開始

歩数・歩行時間・歩行距離 が0となり 使用開始 できます。

※各設定状態でボタン操作をしない状態が5分以上続くと、表示している数値で決定し、歩数モードになります。

※各設定状態で▲または▼ボタンを長押しすると、設定数値の早送りができます。

※どの設定条件からでも設定ボタンを押せば設定を終了することができます。

各種モードの説明

設定が終わると、歩数モード表示になります。

本体をズボンのベルトなどに正しく装着してください。(装着方法参照)

リセットボタンを1.5秒以上押しして歩数を0にしてから歩行を開始してください。

●時計モード

上段に歩いた歩数(歩)、下段に時計(現在時刻)を表示します。

【表示例】123456歩 午前10時28分



●歩行時間モード

上段に歩いた歩数(歩)、下段に歩いた時間(H=時、M=分)を表示します。

【表示例】123456歩 16時間34分



●歩行距離モード

上段に歩いた歩数(歩)、下段に歩いた距離(km)を表示します。


【表示例】123456歩 74.07km



●カロリーモード

上段に歩いた歩数(歩)、下段に運動消費カロリーを表示します。

【表示例】123456歩 3527.7kcal

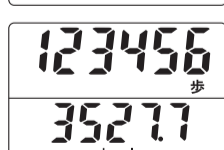

■データを「0」にするには■

どのモードからでもリセット/▲ボタンを1.5秒以上押しすると表示が「0」になります。

今日のデータはリセットされません。

(リセット以前のデータはメモリに残ります。)

システムリセットについて

◇電池交換後やメモリを全て消したい場合、または表示画面が乱れたり、スイッチ操作ができなくなった場合にご使用ください。

◇システムリセットスイッチを押すと過去のメモリ内容と設定した内容(時刻など)の全てが消去され初期設定値にもどりますので必ず再設定してください。電池を外した場合も同様です。

