


ストップウォッチ 取扱説明書・保証書

取説No. G-STW1 4

機能とボタン表示

本説明書に出てくる各ボタンは、以下の図を参照してください。ケースデザインは一例です。また、文字のデザインや色はモデルによって異なります。

- ・時刻・カレンダー表示（年/月/日/曜日）
- ・12/24時間表示
- ・1/100秒ストップウォッチ（最大計測時間：9時間59分59秒99）
- ・60ラップメモリー
- ・カウントダウンタイマー（最長設定時間：9時間59分59秒）
- ・アラーム
- ・確認音ON/OFF切換え
- ・ホイッスル付き

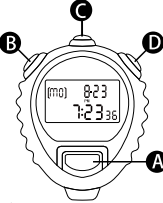

確認音のON/OFFについて

確認音のON/OFFの切換えは、現在時刻モードでDボタンを約2秒間押ししてください。音符マーク（♪）が点灯すると確認音ON、音符マーク（♪）が消えると確認音OFFになります。
※確認音OFFにした場合、アラーム以外のすべての確認音が鳴りません。

ホイッスルの使用について

- ・ご使用後は、常に洗浄して清潔に保管してください。
- ・耳元で吹くのはやめてください。鼓膜が破れるなどの原因になります。
- ・1分以上吹き続けるのはやめてください。ご使用後は休憩をとってください。
- ・3歳以下のお子様によるご使用はお控えください。

表示について

<p>現在時刻モード</p> <p>現在の時刻モードの表示は、この箇所に表示されます。</p>	<p>確認音設定</p>
<p>ラップタイム計測モード</p> <p>区間ごとの時間を計測します。ペース配分や周回ごとのタイムを見たいスポーツに最適です。</p>	<p>確認音設定</p>
<p>スプリットタイム計測モード</p> <p>スタートからの途中経過時間を計測します。トラック競技やマラソンを始め、多くのスポーツで必要とされています。</p>	<p>確認音設定</p>
<p>カウントダウンタイマーモード</p> <p>タイマー設定時間</p>	<p>確認音設定</p>
<p>アラームモード</p> <p>アラーム設定</p>	<p>確認音設定</p>

時刻・カレンダーの合わせ方

- Aボタンを押して、現在時刻モードにしてください。
- 現在時刻表示からCボタンを約2秒間押ししてください。現在時刻設定モードになります。（「秒」が点滅）
 - Dボタンを押して秒を00にリセットしてください。
 - Bボタンを押すと、分設定に変わります。（「分」が点滅）Dボタンを押して1分ずつ進めてください。
 - Bボタンを押すと、時設定に変わります。（「PM（またはAM）」と「時」が点滅）Dボタンを押して1時ずつ進めてください。
 - Bボタンを押すと、12/24時間表示設定に変わります。（「12」または「24」が点滅）Dボタンを押して12時間表示または24時間表示を選択してください。
 - Bボタンを押すと、月設定に変わります。（「月」が点滅）Dボタンを押して、1月ずつ進めてください。
 - Bボタンを押すと、日設定に変わります。（「日」が点滅）Dボタンを押して、1日ずつ進めてください。
 - Bボタンを押すと、年設定に変わります。（「年」が点滅）Dボタンを押して、1年ずつ進めてください。
※2000年～2050年まで設定できます。
※曜日は自動設定されます。
 - Cボタンを押すと、設定の終了です。現在時刻表示に戻ります。再設定の場合は、Cボタンを押さずにBボタンを押すと、秒設定に戻ります。
- どの段階でもCボタンを押せば、設定モードを終了します。

ストップウォッチの使い方

ラップタイム計測モード

現在時刻表示からAボタンを1回押すと、ラップ計測モードに切り替わります。

- 9時間59分59秒99まで計測出来ます。
- 9時間59分59秒99を超えると、0に戻って計測を続けます。

A通常計測

- Dボタンを押すと、計測が開始されます。
- Dボタンを押すと、計測が終了します。
- Bボタンを押すと、リセットされます。

B積算計測

- Dボタンを押すと、計測が開始されます。
 - Dボタンを押すと、計測が中断されます。
 - Dボタンを押すと、計測が再開されます。
 - Dボタンを押すと、計測が終了します。
 - Bボタンを押すと、リセットされます。
- ※計測の停止/再開はリセットするまで何度でも行なえます。

Cラップタイム計測（例：運動場を3周走った場合）

①スタートと同時にDボタンを押すと、計測が開始されます。	表示は【0】
	計測開始
②1周目が終わったらBボタンを押します。上段に1周目のタイムが表示され、下段は計測を続けます。	1周目のタイム【15秒20】
	計測中
③2周目が終わったらBボタンを押します。上段に2周目のタイムが表示され、下段は計測を続けます。	2周目のタイム【15秒38】
	計測中
④3周目が終わったら、Bボタンを押した後にDボタンを押してください。上段に3周目のタイムが表示され、下段は計測を終了します。	3周目のタイム【15秒18】
	計測終了
	※下段のタイムは3周の合計ではありません。

- ・計測終了後、リセットする場合はBボタンを押してください。
- ・計測したタイムを確認する時は、計測終了後、Cボタンを押してリコールモードにしてください。BまたはDボタンを押すと、計測済みのタイムを確認できます。
- ※リコールモードについての詳細は裏面をご覧ください。
- ・ラップ数は199まで表示され、それ以降も計測できますが、記録されるのは最初の60ラップのみです。

スプリットタイム計測モード

現在時刻表示からAボタンを2回押すと、スプリット計測モードに切り替わります。
●9時間59分59秒99まで計測出来ます。
●9時間59分59秒99を超えると、0に戻って計測を続けます。

A通常計測

- Dボタンを押すと、計測が開始されます。
- Dボタンを押すと、計測が終了します。
- Bボタンを押すと、リセットされます。

B積算計測

- Dボタンを押すと、計測が開始されます。
 - Dボタンを押すと、計測が中断されます。
 - Dボタンを押すと、計測が再開されます。
 - Dボタンを押すと、計測が終了します。
 - Bボタンを押すと、リセットされます。
- ※計測の停止/再開はリセットするまで何度でも行なえます。

Cスプリットタイム計測（例：運動場を3周走った場合）

①スタートと同時にDボタンを押すと、計測が開始されます。	表示は【0】
	計測開始
②1周目が終わったらBボタンを押します。上段に1周目までのタイムが表示され、下段は計測を続けます。	1周目までのタイム【15秒20】
	計測中
③2周目が終わったらBボタンを押します。上段に2周目までのタイムが表示され、下段は計測を続けます。	2周目までのタイム【31秒96】
	計測中
④3周目が終わったらBボタンを押した後にDボタンを押してください。上段に3周目までのタイムが表示され、下段は計測を終了します。	3周目までのタイム【46秒98】
	計測終了
	※下段のタイムは3周の合計ではありません。

- 計測終了後、リセットする場合はBボタンを押してください。
- 計測したタイムを確認する時は、計測終了後、Cボタンを押してリコールモードにしてください。BまたはDボタンを押すと、計測済みのタイムを確認できます。
- ※リコールモードについての詳細は下記をご覧ください。
- スプリット数は199まで表示され、それ以降も計測できますが、記録されるのは最初の60ラップのみです。

リコールモードの使い方

- ラップ計測・スプリット計測どちらかのモードを表示してください。その状態でCボタンを押すと、リコールモードになります。
- ※最大記録は最初の60回までです。
- ※データが記録されていない時は、Cボタンを押してもリコールモードには切替わりません。(例：運動場を3周走った場合)

①最初3周目のタイムが表示されます。	3周目のタイム【15秒18】
②Bボタンを押すと1周目のタイムが表示されます。	1周目のタイム【15秒20】
③Bボタンを押すと2周目のタイムが表示されます。	2周目のタイム【15秒38】
④Cボタンを押すと、リコールモードを解除できます。	

- 表示中はBボタンを押すと表示が進み、Dボタンを押すと表示が戻っていきます。
- ※新しい計測を始めるには、Cボタンを押してリコールモードを解除してから、Bボタンでリセットしてください。
- ※新しい計測を始めると、前回の記録は自動的に消えますのでご注意ください。

カウントダウンタイマーモード

現在時刻表示からAボタンを3回押すと、カウントダウンタイマー計測モードに切替わります。

- 最長設定時間：9時間59分59秒

1. Cボタンを約2秒間長押ししてください。タイマー設定モードになります。(1時が点滅)
 2. Dボタンを押して、1時ずつ進めてください。
 3. Bボタンを押すと、分設定に変わります。(分が点滅) Dボタンを押して、1分ずつ進めてください。
 4. Bボタンを押すと、秒設定に変わります。(秒が点滅) Dボタンを押して、1秒ずつ進めてください。
※1/100秒は設定できません。
 5. Cボタンを押すと設定の終了です。上段と下段に設定された時間が表示されます。再設定の場合は、Cボタンを押さずにBボタンを押すと、時設定に戻ります。
- ※どの段階でもCボタンを押せば、設定モードを終了します。

カウントダウンタイマーの使い方

1. タイマー時間の設定後、Dボタンを押すとカウントダウンが始まります。
※カウントの途中でDボタンを押すとカウントを一時停止する事ができます。もう一度Dボタンを押すとカウントを再開します。
2. 0秒になると、電子音がカウントダウンの終了をお知らせします。
※確認音OFFに設定されていると電子音は鳴りません。
3. 0秒を過ぎると、再び設定時間でカウントダウンが開始されます。Dボタンを押すとカウントが停止します。Bボタンで設定時間に戻ります。
4. リセットする時はCボタンを約2秒間押しした後、もう一度Cボタンを押してください。0に戻ります。

アラームモード

1. 現在時刻表示からAボタンを4回押して、アラームモードにしてください。
 2. Cボタンを約2秒間長押ししてください。時設定に変わります。(1AM(またはPM))と「時」が点滅) Dボタンを押して、1時ずつ進めてください。(自動アラームON)
 3. Bボタンを押すと、分設定に変わります。(分が点滅) Dボタンを押して、1分ずつ進めてください。
 4. Cボタンを押すと、設定の終了です。再設定の場合は、Cボタンを押さずにBボタンを押すと、時設定に戻ります。
 5. Aボタンを押すと、現在時刻表示に戻ります。
- ※どの段階でもCボタンを押せば、設定モードを終了します。

アラームの使い方

- ・アラームのON/OFFの切替えは、アラームモードでDボタンを押してください。アラームマークが点灯するとアラームON、アラームマークが消えるとアラームOFFになります。
- ・アラームが鳴った時、いずれのボタンも押さない約1分後に鳴り終わります。また、A・B・C・Dのいずれのボタンを押しても、完全に止める事ができます。翌日までアラームは鳴りません。

ご使用上のご注意(電池について)

- ・お客様は、製品から電池を取り出さないでください。
- ・やむを得ずお客様が製品から電池を取り出した場合は、電池を直ちに幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・万一飲込んだ場合は体に害がある為、直ちに医師にご相談ください。
- ・破裂・発熱・発火等のおそれがありますので絶対に電池をショート分解・加熱・火に入れるなどしないでください。
- ・この製品を使用している電池は充電式ではありません。無理に充電すると、液漏れ・破損などの恐れがありますので、充電はしないでください。
- ・0℃～+5℃から外れた温度下で長時間放置すると、電池が液漏れしたり、電池寿命が短くなる場合がありますので、このような環境下に置かないでください。
- ・電池交換は必ずお買い上げ店または時計専門店にご用ください。
- ・電池が切れたままの状態で長時間放置すると、液漏れするなど故障の原因になる事がありますので、お早めに交換してください。
- ・液晶表示が薄暗くなった時は、電池交換時期ですので、新しい電池に交換してください。

その他

- ・本体や付属のストラップによって、大切な衣類やお体を傷つける事がありますので、取扱いには充分注意して身に付けたまま走る・遊ぶ・振り回すなどしないでください。
- ・転倒時や他人との接触によって、思わぬケガを負う場合がありますので、ご注意ください。
- ・特に乳幼児を抱いた時などには、製品に触れる事でケガを負ったり、アレルギーによるかぶれを起こしたりする事もありますので、充分にご注意ください。

○防水性について

- ・この製品は防水構造となっておりますが、水の中に入れてしまう様な環境での使用はできません。
- ・水があるいは水分がついたままでのボタン操作をしないでください。製品内部に水分が入り防水不良・故障の原因となります。
- ・勢いのある水道の水を直接受ける等の事は避けてください。防水性能以上の水圧がかかり、防水不良や故障の原因となる場合があります。
- ・製品内部には多少の湿気がありますので、外気が製品内部の湿気より低い時などに、ガラス面がかもる場合があります。一時的な場合は支障ありませんが、くもりが長時間消えない場合や製品内部に水分が入っている場合は、そのまま放置せずにお買い上げ店またはクレファアにご相談ください。

○水銀・化学薬品・ガスなどについて

- ・水銀・化学薬品(シンナー・ガソリン・各種溶剤)またはそれらを含むクリーナー・接着剤・塗料・薬品・香水(化粧品類)・ガス等が触れると、ケース・文字盤の变色、樹脂部品は变色・変形・破損する場合がありますので、充分ご注意ください。

○かぶれやアレルギーについて

- ・かぶれやすい体質の方は、体調により皮膚にかゆみやかぶれをきたす事があります。かぶれの原因としては、金属・皮革に対するアレルギー、製品本体などに発生したサビ・汚れ・付着した汗などが考えられますのでご注意ください。
- ・万一肌などに異常が生じた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。

■製品仕様

- ・時間精度：月差±30秒以内
- ・電池寿命：約1年(新品の正常な電池使用時)
- ※最初に入っている電池はモニター用のため、記載の電池寿命より早く電池切れになる事がありますが、この電池は保証の対象外となります。
- ・作動温度範囲：0℃～+45℃
- ・表示内容：①時刻・カレンダー(月/日/曜日)
②アラーム機能
③1/100秒ストップウォッチ
④タイマーON/OFF
⑤確認音ON/OFF切換え
- ・日常生活防水
- ※外観・機能等全て仕様は、改良等の為予告なく変更になる場合があります。

■保証・アフターサービス

- ・この時計はメーカー保証です。保証の内容については保証書欄をご覧ください。保証期間中、保証規定に基づいた修理品は、お買い上げ店がお預かりレターカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
 - ・保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
 - ・修理が可能な期間は、ご使用状態により異なります。また、修理が可能な場合でも時計の精度は元通りにならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
 - ・修理の時、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありましてご了承ください。
 - ・保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に、お買い上げ店と修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担致します。
 - ・修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますのでお買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
 - ・保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持込み願います。修理を依頼される時はお買い上げ店にご相談ください。
 - ・次のような場合には保証期間内でも有償修理になりますので、ご了承願います。
①本保証書のご提示がない場合。
②本保証書に販売店およびお買い上げ日の記入が無い場合。又は、手字を書き換えた場合。
③誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、天災地変による故障や損傷。
④ご使用中に生じる外観上の変化(フレーム・ガラス・その他付属品のキズや变色等)
 - ・付属の電池は保証の対象外です。
- ※ご購入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品向上の為に利用させて頂く場合がございますのでご了承願います。

■保証書

- ・お買い上げ保証期間内、取扱説明書にそった正常なご使用状態で万一故障した場合には、お買い上げ店がお預かりしてメーカーが無償で修理・調整致します。製品と販売店名・お買い上げ日の記入された本保証書をご持参の上お買い上げ店にご依頼ください。※お買い上げ店へご持参またはお送りいただく際の運賃・諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- ・本保証書は日本国内に於いてのみ有効です。
- ・本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- ・本保証書の発行により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。本製品ならびに、その他ご不明な事柄がございましたら、製品パッケージなどに表示されている製品型番をご確認の上、お買い上げ店又は弊社クレファアまでお問い合わせください。

製品型番
お買い上げ日
ふりがな
お客様氏名
お客様住所
ご連絡先電話番号
販売店印

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

■販売元

山佐時計計器株式会社

〒158-0093 東京都世田谷区上野毛 2-4-9

輸入元・お問い合わせ先

株式会社 クレファア

☎0120(336)288

(土、日、祝日を除く平日10:00~12:00、13:00~17:00)