

YAMASA

ウェアラブル 万歩計®

anemos fit

AW-003

取扱説明書 (保証書付)



装着方法


anemos fitの装着方法は腕時計と同じです。必ず腕に装着してご使用ください。ポケットやカバンに入れた状態では測定できません。



- 1 -


初めて使うとき

- anemos fitのタッチパネルに貼られているシールをはがしてタッチパネルを長押ししてください。電源が入り、ディスプレイが点灯します。
- タッチパネルを長押ししても点灯しない場合は、anemos fitの充電切れの可能性があり。充電をしてからもう一度、お試しください。
- anemos fitの充電【2～3ページ参照】→アプリの入手・登録・ログイン【4ページ参照】→anemos fitとスマートフォンとのペアリング【5ページ参照】を行ってください。

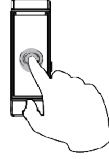

充電方法 (1)

- ベルト裏側の「▼OPEN」と文字がある反対側のベルト内部にUSB端子がはめ込まれています。
- 下図のように「▼OPEN」側と反対側を持ち、ベルトを「▼OPEN」の方向に引っ張り本体を外し、外れた本体を下に引っ張るとUSB端子部が外れます。




- 2 -

充電方法 (2)

- 本体をパソコンのUSBポートやスマートフォンなどのUSB ACアダプター充電器に差し込んで充電してください。約45分でフル充電されます。

- 電池の持ち時間は約2～6日です。

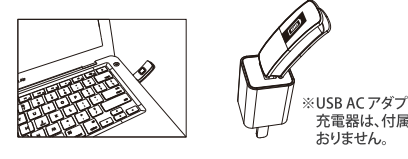

※USB ACアダプター充電器は、付属しておりません。

△USB端子を逆向きに差し込んだ場合、充電されません。


※目視で、本体のUSBの中の金属端子とポート側の金属端子が接触するように差し込んでください。

※電池の残量がある場合、USBポートに差し込むと本体が振動します。差し込んで振動しない場合は、本体を逆向きに差し込んでください。

※充電が切れている場合は、USBポートに差し込み1～2分経ってから本体を抜き差ししてください。本体が振動しない場合は、逆向きに差し込んでください。

アプリ「Zeroner Health Pro」の入手・登録・ログイン

- iPhoneは「App Store」、Androidは「Google Play」で『Zeroner Health Pro』を検索するか、下のQRコードを読み取ってダウンロード、インストールをしてください。



- アプリ『Zeroner Health Pro』を開くと「利用規定および個人情報保護」の画面が表示されます。内容確認後、同意して頂きますとサインインの画面になります。
- 初めてのの方は、「サインアップ」をタップして、メールアドレス・パスワード・電話番号を入力してください。すでにアカウントを持っている場合は、メールアドレス・パスワードを入力して「サインイン」してください。
- 新規登録の場合は、性別・身長・体重・誕生日を入力して、ゴール(目標)の歩数・体重・消費カロリーを設定すれば、アプリが使用可能になります。

anemos fitとスマートフォンのペアリング

- anemos fitの時計画面の左上に無線マークが表示していないことを確認してください(図1)。
- スマートフォンの「設定」アプリを開き、BluetoothをタップしてBluetoothをONにしてください。「Band××-×××××」という名前のデバイスが表示していることを確認して、「設定」アプリは閉じてください。(「設定」アプリでペアリングは行わないでください。)
- アプリ『Zeroner Health Pro』を開き、画面下中央のメインメニュー「デバイス」をタップして、「リストバンド」または「プレスレット」をタップしてください。
- 「デバイスを検索」画面で「Band××-×××××」が表示していることを確認して、「Band××-×××××」をタップして、ペアリングを行ってください。
- ペアリングが完了すると、無線マークが表示し(図1)、日時が同期され、活動量・睡眠の測定、着信・メッセージ通知などの機能がONになります。

※「Band××-×××××」の××-×××××は数字(ペアリング番号)が入ります。

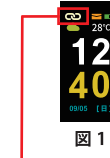



図1



※上記の画面は、アンドロイドの表示になります。アンドロイドのバージョンによっては表示が異なる場合がございます。


△アンドロイドの場合は、スマートフォンの位置情報(GPS)がONになっていないとペアリングはできません。

- 4 -

- 5 -

基本の操作方法

タッチパネルを「上または下にスワイプ」「タップ」「長押し」の3つで操作を行います。

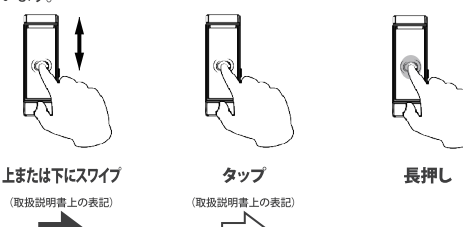

上または下にスワイプ (取扱説明書上の表記)

タップ (取扱説明書上の表記)


長押し

※左右方向のスワイプ操作はありません。

メインメニューの操作方法

上または下にスワイプすること、メインメニューの画面が切り替わります。


※下から上にスワイプした場合

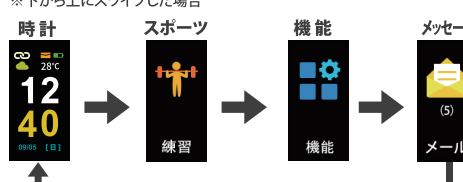

時計 → スポーツ → 機能 → メッセージ

サブメニューの操作方法:測定データを見る

タップすること、測定データの画面が切り替わります。

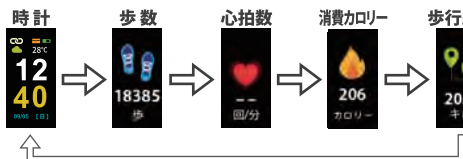

時計 → 歩数 → 心拍数 → 消費カロリー → 歩行距離


※心拍数は、心拍数画面にして5～6秒経つと、「現在の心拍数」を表示します。

※「現在の心拍数」のデータは、本体・アプリ・サーバーには保存されません。

※心拍数は、自動でモニタリングされます。アプリでデータを確認できます。


サブメニューの操作方法:メッセージを見る

メインメニュー:メッセージ画面をタップするとサブメニュー:メッセージ内容画面になります。上または下にスワイプすること、メッセージ内容画面が切り替わります。

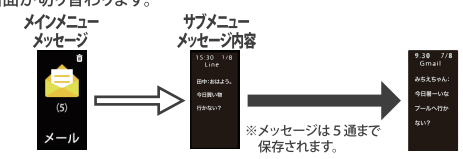

メインメニュー:メッセージ → サブメニュー:メッセージ内容 → メッセージ

※メッセージは5通まで保存されます。


※サブメニュー:メッセージ内容画面の左上のをタップするとメインメニュー:メッセージ画面に戻ります。

※全てのメッセージを削除したい場合は、メインメニュー:メッセージ画面のゴミ箱マークを長押ししてください。1通のみ削除したい場合は、そのメッセージ内容画面を長押ししてください。

- 7 -


サブメニューの操作方法:スポーツを測定する


- メインメニュー:スポーツ画面をタップするとサブメニュー:スポーツ項目画面になります。上または下にスワイプすること、スポーツ項目画面が切り替わります。
- スポーツ項目画面を長押しすると測定を開始します。
- 測定中にタップすると各測定データを見ることができます。
- 長押しすると測定を終了し、測定結果画面になります。
- 測定結果画面をタップすると時計画面に戻ります。

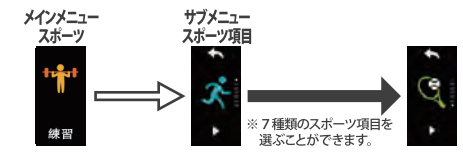

メインメニュー:スポーツ → サブメニュー:スポーツ項目 → スポーツ

※7種類のスポーツ項目を選ぶことができます。

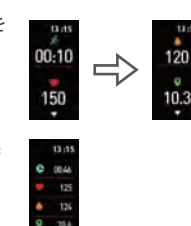

※サブメニュー:スポーツ項目画面の上のをタップするとメインメニュー:スポーツ画面に戻ります。


※ランニングは、手動操作をしなくても自動的に測定します。正しく識別されず誤動作する場合があります。

- 8 -


サブメニューの操作方法:機能

メインメニュー:機能画面をタップするとサブメニュー:時計表示切り替え画面になります。上または下にスワイプすること、端末情報画面・初期化画面・電源OFF画面・時計表示切り替え画面に切り替わります。

※下から上にスワイプした場合

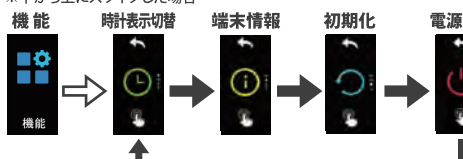


機能 → 時計表示切替 → 端末情報 → 初期化 → 電源OFF

※サブメニュー画面の上のをタップするとメインメニュー:機能画面に戻ります。


機能画面について

時計表示切替




長押しすると時計のデザインを選べます。

端末情報



長押しするとペアリング番号・Macアドレス・ファームウェアのバージョン番号を表示します。


初期化



長押しするとペアリング情報・メッセージ通知を削除して初期化されます。

※歩数・消費カロリー・歩行距離のデータは削除されません。

電源OFF




長押しすると電源がOFFになり、ディスプレイが消灯します。

- 9 -


その他の画面について

着信通知




スマートフォンに着信があると通知、振動します。長押しすると電話を切れます。

アラーム




アプリでアラームを設定するとその時間に通知、振動します。

スケジュールリマインド



アプリでスケジュールを入力、設定するとその時間に通知、振動します。

座りすぎ通知



座りすぎしていると通知、振動します。アプリでON・OFFの設定ができます。

- 10 -

よくある質問 (1)

Q1. anemos fitとスマートフォンのペアリングができない。

A1. anemos fitとスマートフォンのペアリングは、Bluetooth無線通信を使用しています。うまくペアリングできない場合、以下の手順で他機器やアプリからの影響を排除し、クリーンな環境でペアリングをやり直してください。

- anemos fitを再起動してください。
- スマートフォンのほかのアプリを停止してください。
- スマートフォンの「設定」アプリを開き、Bluetoothをタップして「Band××-×××××」という名前のデバイスがあれば、タップして接続を解除してください。
- アプリ『Zeroner Health Pro』を開いて、「デバイス」でペアリングを行ってください。

よくある質問 (2)

Q2. anemos fitとスマートフォンのペアリングが切断される。

A2. 他のBluetooth使用のデバイスやアプリの影響をうけている場合があります。スマートフォンの「設定」アプリを開き、Bluetoothをタップして、すべてのデバイスの接続を一度、解除してください。

Q3. anemos fitとアプリの接続が切断される。

A3. アプリ『Zeroner Health Pro』が動作中(スマートフォンの画面上にアプリが表示されている時)の時に、anemos fitと接続してデータがアップされます。それ以外の場合、アプリがバックグラウンドモードで動作中でも切断されています。毎回、アプリを開いた時に自動で再接続を行っています。

Q4. anemos fitの充電がうまくできない。

A4. USB端子を逆向きに差し込んだ場合、充電されません。「充電方法」についての項目をご覧ください。【2～3ページ参照】

主な仕様

寸法	本体:約18×51×11mm(幅×高×厚) ベルト:約255mm(長さ)、約155～235mm(手首回り)
質量	約26g(ベルトを含む)
センサー	3D加速度センサー、心拍センサー
タッチパネル	ディスプレイ:0.93インチカラー液晶、OLED タッチパネル:静電式
電源	内蔵リチウムイオン電池75mAh
充電方式	本体USB端子(TypeA 5V/1A) (フル充電:約2～6日間、充電時間:約45分)
通信方式	Bluetooth4.2(有効距離:約10m)
防水/防塵	防水:IPX7、防塵:IP6X
動作温度	0～40℃
対応スマートフォン	iOS10.0以上 / Android5.0以上、Bluetooth4.2以上

- 11 -

警告

- お客様ご自身で内蔵電池を交換することはできません。分解したり、開けたりすると、故障の原因となります。
- 長時間装着した場合、皮膚に異常が生じる可能性があります。もし皮膚に発赤、腫れ、痒みまたはアレルギー症状が出た場合には、直ちに使用をやめてください。症状が改善が見られない場合は、医師の診断を受けてください。
- 本体には電子部品が含まれているため、不適切な使用で思わぬ事故やケガの原因となったり、故障の原因となる場合があります。
- 車の運転中やその他、集中力が必要な作業中に、着信通知などをチェックしないでください。事故やケガの原因となります。
- 子供やペットの手の届かないところに保管してください。また、小さな部品があるため、誤って飲み込んでしまうと窒息の危険性があります。

メンテナンスと装着時の注意事項

- 皮膚と接触する部分を中心に、定期的にきれいな布などで拭いて掃除してください。
- 熱湯、毒性物質などに近づけないでください。
- 装着時、あまりきつ過ぎないように空気の通りをよくしてください。
- 時々、腕から外して、掃除したり、皮膚の負担を軽くしてください。
- 自分でカバーを取り外したり、分解しないでください。
- タッチパネルが破裂した場合は、使用しないでください。
- 洗濯機や乾燥機に入れしないでください。
- 高温または極寒の環境に置かないでください。
- 風呂、温泉、サウナなどで使用しないでください。
- 長時間、直射日光に晒さないでください。
- 破裂する恐れがありますので、火の中に投じないでください。
- 洗剤などを使って洗浄しないでください。
- 濡れた状態のまま充電しないでください。
- 高熱になっていると感じた場合は、直ちに取り外してください。

輸入元・お問い合わせ先

株式会社 アイオーフィット

〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 607-1
藤沢商工会館 3F SFIC内 No2

TEL 0466 (47) 9480
(土、日、祝日を除く平日10:00～12:00、13:00～17:30)

- 12 -

保証書

品名	ウェアラブル 万歩計® anemos fit
型名	AW-003
お名前	様
ご住所	〒
お電話	
メールアドレス	@
保証期間	お買い上げ日より 1年間
お買い上げ日	西暦 年 月 日
お買い上げ販売店名	

※電話番号とメールアドレスはアプリに登録しているものをご記入ください

※確認のため、必ず販売店名をご記入ください

本書は、無料修理規定記載内容で無料修理または交換を行うことをお約束するものです。

株式会社アイオーフィット

メール: service@iofit.co.jp
電話: 0466-47-9480
電話受付: 10:00-12:00、13:00-17:30
月～金(土日祝日、長期休暇を除く)
※通話料はお客様負担となります。

無料修理規定

- 正常な使用状態で保証期間内に製品が故障した場合は、本書に従い無料修理または、交換をさせていただきます。製品に故障が生じたと思われる場合は、弊社お問合せ先までご連絡ください。
- ご連絡の際には、本保証書(なお、本書は再発行しませんので、大切に保管ください)とお買い上げレシート又は領収書をご準備ください。
- 故障の状態により、修理ができない場合は、製品交換となる場合がありますのでご了承ください。
- 保証期間内の故障で次の場合は有料となります。
 - (1)保証書及びお買い上げレシート又は領収書の提示がない場合
 - (2)保証書にお買い上げ日、及びお買い上げ販売店名の記載がない場合、または本書の記載を書き換えた場合
 - (3)保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理を依頼をされた場合
 - (4)使用上の誤り(取扱説明書に沿った正常な使用をしなかった場合を含む)、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - (5)火災、地震その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷
 - (6)消耗、摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。また、修理により交換した部品は弊社が回収・処分させていただきます。
- 本書に基づく無料修理後の製品については、最初ご購入時の保証期間が適用されます。
- 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
- 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が破壊・消失する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後2年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- この商品は海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

本書は、日本国内でのみ有効です。
This Warranty is valid only in Japan.

保証書

お問い合わせ先

株式会社 アイオーフィット

〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢 607-1
藤沢商工会館 3F SFIC内 No2

TEL 0466 (47) 9480
(土、日、祝日を除く平日10:00～12:00、13:00～17:30)

- 12 -